

Inbetriebnahme Augenspülstation (1/4)

Sie erhalten die grüne Wandbox direkt von uns geliefert? Dann ist Kapitel eins hinfällig. Bitte starten Sie direkt mit **Kapitel zwei**.

1. Montage Magnetschalter an grüner Wandbox

Schritt 1

Grüne Box öffnen, gelbe Schutzfolie am Magnetschalter entfernen.

Magnetschalter mit Pfeil

Magnetschalter mit
Schutzfolie, Rückseite





Schritt 2

Magnetschalter am inneren Fortsatz des Deckels ankleben. Das Magnet muss von oben ersichtlich sein (siehe gelbe Pfeile). Der eingeprägte Pfeil auf dem Magnetschalter muss in Richtung der Augenspülflaschen in der Box zeigen.

Fortsatz am Deckel im
innern der Box

Ansicht von oben,
Magnet ersichtlich

Ansicht seitlich,
Magnet oben bündig

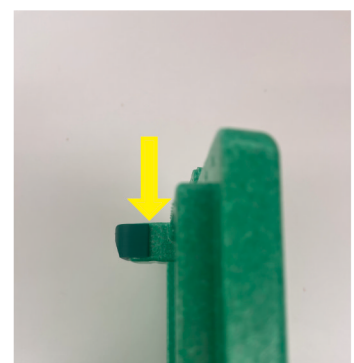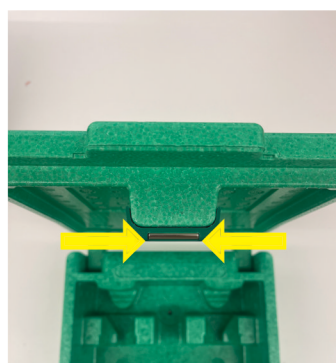

Magnetschalter mit Pfeil
in Richtung Flaschen



Schritt 3

Magnetschalter fest an Fortsatz andrücken. Box drei- bis viermal öffnen und ganz schliessen. Mitgelieferter Aufkleber unten, mittig auf Frontseite der grünen Box anbringen



Inbetriebnahme Augenspülstation (2/4)

*Sie haben bereits eine montierte grüne Wandbox? Dann ist Kapitel zwei hinfällig.
Bitte fahren Sie direkt mit **Kapitel drei** fort.*

2. Montage grüne Box an Wand

Schritt 1

Überprüfen Sie die Standortbezeichnung, welche seitlich rechts an der grünen Wandbox angebracht ist.


Standortaufkleber auf
grüner Wandbox



Schritt 2

Montieren Sie die grüne Wandbox am vorgesehenen Standort. Die Schrauben befinden sich im Innern der Box.

Schraubenfixierung

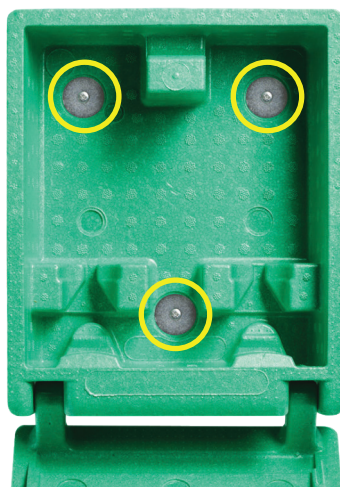

Inbetriebnahme Augenspülstation (3/4)


3. Platzierung Kontrollsystem

Schritt 1

Obere Fläche der Wandbox gründlich reinigen. Standortetikette seitlich, rechts auf Kontrollsystem prüfen. Rote Schutzfolie des Aufklebers auf der Unterseite des Kontrollsystems entfernen.

Standortetikette

Rote Schutzfolie des Aufklebers

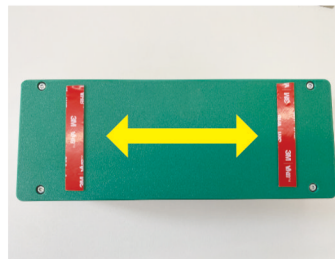


Schritt 2

Kontrollsystem links, vorne und hinten, bündig auf der grünen Wandbox platzieren. Box gut andrücken.

Ansicht von vorne,
mittig platzieren

Ansicht seitlich, hinten
bündig platzieren

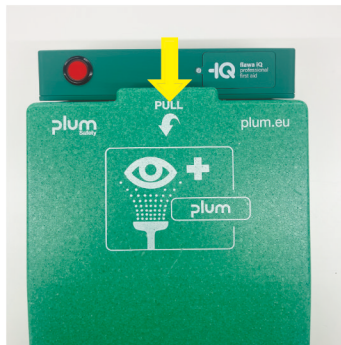

Schritt 3

Mitgelieferte Augenspülflaschen einsetzen.

Wichtig: das System funktioniert nur, mit den von flawa iQ gelieferten Flaschen, welche auf der Unterseite einen weissen RFID-Tag haben.

RFID-Tag auf Flaschen



Inbetriebnahme Augenspülstation (4/4)

Damit das Kontrollsystem aktiviert werden kann, muss die Signalqualität am Standort überprüft werden.

4. Signaltest Kontrollsystem

Schritt 1

Doppelklick auf Taste des Kontrollsystems. Diese blinkt danach während 30-60 Sekunden regelmässig.

Schalter auf
Kontrollsystem



Schritt 2

Blinkmuster beobachten.

Taste leuchtet 10 Sekunden durchgehend



Signaltest erfolgreich
weiter zu **Schritt 3**

Taste blinkt schnell




Übermittlung **nicht**
erfolgreich, Support
kontaktieren:
support@flawa-iq.ch
+41 71 394 94 19

Schritt 3

Login unter www.iq-portal.ch mit zugestelltem Benutzernamen und Passwort. Auf der Dashboard-Startseite sind alle Systeme ersichtlich. Die Inbetriebnahme war erfolgreich, sobald der rote Balken «Inbetriebnahme ausstehend» beim entsprechenden System verschwindet (ca. 5 Minuten nach Tastendruck).

- Kein Balken ersichtlich → Signaltest erfolgreich, *weiter zum grauen Textblock unten auf dieser Seite.*
- Roter Balken ersichtlich → Signaltest **nicht** erfolgreich, Support kontaktieren:
support@flawa-iq.ch
+41 71 394 94 19

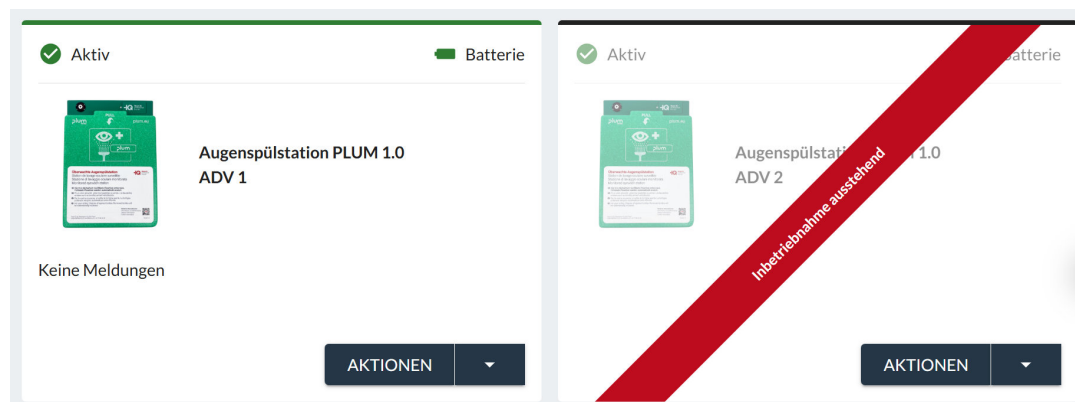

Mit Abschluss von Kapitel 4 wurde Ihre Überwachungsstation erfolgreich aktiviert.

- Entnommene Flaschen werden ab sofort automatisch nachgeliefert
- Falls Sie ein Überwachungssystem mit Alarmfunktion haben, muss diese im Portal aktiviert werden. Den Link zur Anleitung haben Sie per E-Mail erhalten.